PEPCARE

DE **Warmluftbürste**
GB **Hot Air Styler**
SE **Varmluftsborste**
DK **Varmluftbørste**
FI **Lämminilmaharja**
NO **Varmluftbørste**

DE **Bedienungsanleitung**
GB **Instruction manual**
SE **Bruksanvisning**
DK **Brugsanvisning**
FI **Käyttöohjeet**
NO **Bruksanvisning**

DE **Inhalt** 3
GB **Content** 17
SE **Innehåll** 31
DK **Indhold** 45
FI **Sisältö** 59
NO **Innhold** 73

Hersteller / Manufacturer / Tillverkare / Producent /
Valmistaja / Produsent:
Aquarius Deutschland GmbH
Weißenburger Straße 25
81667 München / Germany
Art.: 15241011

DE Dies ist keine Serviceadresse. Bitte beachten Sie das Kapitel „Gewährleistung – Service".

GB This is not a service address. Please see the "Warranty – Service" section.

SE Detta är inte en serviceadress. Vänligen se avsnittet "Garanti - Service".

DK Dette er ikke en serviceadresse. Der henvises til kapitlet "Reklamationsret - Service".

FI Tämä ei ole palveluosoite. Ole ystävällinen ja katso kohdasta "Takuu - Palvelu".

NO Dette er ingen serviceadresse. Vennligst se avsnittet "garanti - service".

Inhalt

01. Sicherheitshinweise 4
02. Zu dieser Anleitung..... 8
03. Übersicht / Lieferumfang 9
04. Bedienung 10
05. Reinigung 12
06. Aufbewahrung..... 12
07. Problemlösungen..... 13
08. Technische Daten..... 13
09. Konformitätserklärung..... 14
10. Entsorgung 14
11. Gewährleistung – Service 15

01. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Warmluftbürste ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von echten, menschlichen Kopfhaaren vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für trockene oder gut abfrottierte Haare.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Behandeln Sie mit der Warmluftbürste keine anderen Körperteile, Tiere oder Gegenstände. Verwenden Sie das Gerät nicht für Kunsthaar.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden. Dies gilt, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch das Steckernetzteil zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.

GEFAHR für Kinder

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug.
Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

- Legen Sie das Gerät niemals so ab, dass es im angeschlossenen Zustand ins Wasser fallen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät, das Kabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.

- Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

GEFAHR durch Stromschlag

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!).
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, …

… nach jedem Gebrauch,
… wenn eine Störung auftritt,
… wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
… bevor Sie das Gerät reinigen und
… bei Gewitter.

- Versuchen Sie niemals, mit spitzen Gegenständen (z. B. mit einem Stielkamm) Staub oder Fremdkörper aus dem Geräteinneren zu entfernen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.

GEFAHR – Brandgefahr

Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Gerät niemals abdecken oder auf weichen Gegenständen (wie z. B. Handtüchern) ablegen.
- Achten Sie darauf, dass Luftansaug- und Luftaustrittsöffnung stets frei sind. Halten Sie die Luftansaugöffnung fern von langen Haaren oder Gegenständen, die angesaugt werden könnten.
- Dieses Gerät hat einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung, z. B. durch Abdecken der Luftansaug- oder Luftaustrittsöffnung, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Stellen Sie in diesem Fall den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Haare oder Fremdkörper die Luftansaugöffnung blockieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit einem anderen Gerät mit hoher Leistungsaufnahme ein, das an dieselbe Mehrfachsteckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

GEFAHR von Verbrennungen

Richten Sie den heißen Luftstrom nicht auf Augen, Hände oder andere wärmeempfindliche Körperbereiche.

- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie die Stylingbürsten abkühlen, bevor Sie sie vom Gerät abnehmen.

WARNUNG vor Verletzungen

Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!

VORSICHT! Sachschäden

Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

- Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten), in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.
- Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter –10 °C oder über +40 °C aus.

02. Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

03. Übersicht / Lieferumfang

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.

1 Luftaustrittsöffnung mit Aufsatzachse (nicht abnehmbar)

2 Entriegelungstaste (LOCK)

3 Ein-/Ausschalter und Schalter für die Leistungsstufen:
- **0** (aus)
- **1** (langsamer Luftstrom, geringere Temperatur)
- **2** (schneller Luftstrom, höhere Temperatur)
- ❄ (Abkühlfunktion)

4 Kabel mit Netzstecker

5 Aufhängeöse

6 360 ° Kabelgelenk

7 Luftansaugöffnung

8 Rundbürste mit einziehbaren Borsten (30 mm)

9 Kleine Rundbürste (21 mm)

Zubehör (ohne Abbildung): Bedienungsanleitung

04. Bedienung

HINWEIS: Vor dem ersten Gebrauch schalten Sie das Gerät einige Minuten ein und lassen es auf höchster Geschwindigkeit und bei höchster Temperatur laufen. Dabei kann fabrikationsbedingt eine leichte Geruchsbildung entstehen. Diese ist unbedenklich und tritt nur bei Erstgebrauch auf. Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Raumes.

Ein-/Ausschalten und Luftstrom regeln

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Mit dem Ein-/Ausschalter und Schalter für die Leistungsstufen schalten Sie das Gerät ein und wählen die gewünschte Leistungsstufe:
   0 = aus
   1 = langsamer Luftstrom, geringere Temperatur
   2 = schneller Luftstrom, höhere Temperatur
3. Nach dem Trocknen schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus) und ziehen Sie den Netzstecker.

Abkühlfunktion ❄

Mit der Abkühlfunktion können Sie die Frisur fixieren.

1. Schalten Sie während des Stylens den Schalter für die Leistungsstufe auf die Position ❄, um einen kühleren Luftstrom zu erhalten.
2. Wenn Sie den kühleren Luftstrom nicht mehr benötigen, schalten Sie auf die gewünschte Leistungsstufe oder schalten Sie das Gerät aus.

Stylen

Die Stylingbürsten ermöglichen ein gezieltes Stylen bestimmter Haarpartien.

- Die Rundbürste mit einziehbaren Borsten (30 mm) erleichtert das Lösen der Bürste von den Haarsträhnen. Nach dem Eindrehen der Haarsträhne einfach den Knopf drehen, die Borsten werden eingezogen (siehe Abb. rechts).
- Die Rundbürste mit harten und weichen Borsten (21 mm) eignet sich zum Formen von kleineren Locken/Wellen.

1. Zum Formen von Locken/Wellen drehen Sie eine Haarsträhne von der Spitze aufwärts um die Rundbürste.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe.

Wechsel der Stylingbürsten

GEFAHR! Lassen Sie die Stylingbürsten abkühlen, bevor Sie sie vom Gerät abnehmen.

Stylingbürste aufsetzen / abnehmen

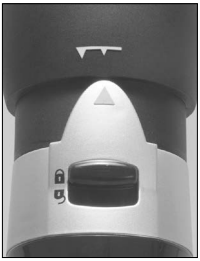

1. Setzen Sie die Stylingbürste so auf das Gerät, dass der große Pfeil auf der Bürste und der Pfeil auf dem Gerät auf einer Linie sind.
2. Drücken Sie die Stylingbürste bis zum Anschlag herunter und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis sie hörbar einrastet.
   Die Entriegelungstaste (**2**) befindet sich jetzt auf Höhe des Schlosssymbols 🔒 (Abb. zeigt Stylingbürste im verriegelten Zustand).
3. Bewegen Sie zum Abnehmen der Stylingbürste die Entriegelungstaste (**2**) in Richtung Schlosssymbol 🔓, drehen Sie die Stylingbürste gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie ab.

05. Reinigung

GEFAHR! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNUNG! Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Achten Sie besonders darauf, dass die Luftansaug- und die Luftaustrittsöffnung frei von Staub, Haaren und Fusseln sind.

- Wischen Sie das Gehäuse, das Schutzgitter über der Luftansaugöffnung und die Stylingbürsten mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Ziehen Sie die Stylingbürste vom Gerät ab. Halten Sie die Warmluftbürste mit der Luftaustrittsöffnung nach unten und reinigen Sie das Gitter an der Luftaustrittsöffnung mit einem Pinsel.
- Wischen Sie die Aufsatzachse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

06. Aufbewahrung

GEFAHR! Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät **(Gefahr von Kabelbruch!)**

- Mit der Aufhängeöse können Sie das Gerät zur Aufbewahrung sicher und praktisch aufhängen.

07. Problemlösungen

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

Problem:	Überprüfen Sie Folgendes:
Keine Funktion	• Stromversorgung sichergestellt? • Hat der Überhitzungsschutz das Gerät ausgeschaltet? Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Haare oder Fremdkörper die Luftansaugöffnung blockieren.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich an unser Service-Center. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt durchführen.

08. Technische Daten

Artikelnummer	**15241011**
Netzspannung	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Schutzklasse	⧈ II
Leistung	550 W

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

09. Konformitätserklärung

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

Aquarius Deutschland GmbH
Weißenburger Straße 25 · 81667 München
DEUTSCHLAND

10. Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

11. Gewährleistung – Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für diesen Artikel gilt selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

Bitte wenden Sie sich für die Abwicklung an den Verkäufer der Ware.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Mangel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, durch falsche Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinformationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform www.aquarius-service.com informieren oder **support@aquarius-service.com** kontaktieren.

HINWEIS:
Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter **www.aquarius-service.com** erhältlich.

Content

01. Safety Instructions 18
02. Overview / Scope of Delivery 22
03. About these Instructions 23
04. Operation 24
05. Cleaning 26
06. Storage 26
07. Troubleshooting 27
08. Technical Data 27
09. Conformity 28
10. Disposal 28
11. Warranty – Service 29

01. Safety Instructions

Intended use

The hot air styler is intended exclusively for drying and styling genuine human head hair.
Use the appliance on dry or well towelled hair only.
The device is designed for private home use and must not be used for commercial purposes.
The device must only be used indoors.

Possible misuse

Do not use the hot air styler to treat other parts of the body, animals or objects. Do not use the device on artificial hair.

Instructions for a safe operation

- This device may be used by children older than 8 years, people with reduced physical, sensory or mental faculties, as well as people without experience or who do not know the device. This applies as long as they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and have understood the related dangers.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep the device and accessories out of children's reach.
- If the device is used in a bathroom, the plug must be pulled out after use, as the proximity of water represents a hazard, even when the device is switched off.

- Installation of a residual current device (FI/RCD) with a rated residual operating current of no more than 30 mA is recommended to provide additional protection. Ask your electrician for advice. The installation should only be carried out by a qualified electrician.

DANGER for children

Children must not play with packaging material.
Do not allow children to play with plastic bags.
Danger of suffocation.

DANGER
of electric shock as a result of moisture

Do not use this device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.

- Never put the device down in such a way that it could fall into water while still connected.
- Protect the device from moisture, dripping water or splash water.
- Never touch the device with wet hands.
- The device, the cable and the mains plug must not fall into water or other liquids.
- If the device has fallen into water, pull out the mains plug immediately, and only then remove the device from the water. Do not use the device again, but have it checked by a specialist.
- Should liquid get into the device, pull out the mains plug immediately. Have the device checked before operating it again.

DANGER of electric shock

Do not operate the device if it or the cable shows visible signs of damage or if the device has been dropped.

Only connect the mains plug to a properly installed socket, which is easily accessible and supplies voltage matching the rating plate. The socket must still be easily accessible after connection.

- Ensure that the cable cannot be damaged by sharp edges or hot surfaces. Do not wrap the cable around the device (cable break danger!).
- Make sure the cable is not trapped or crushed.
- Always pull on the plug and never on the cable when removing the device.
- Remove the mains plug from the socket, ...

… after each use,
… if a fault occurs,
… when you are not using the device,
… before cleaning the device and
… during thunderstorms.

- Never attempt to remove dust or foreign bodies from inside the device using pointed objects (e.g. a tail comb).
- To avoid any risk, do not make any changes to the device or accessories. Do not replace the cable yourself either. Repairs must only be carried out by a specialised company.

DANGER – Fire hazard

Never leave the device unattended while plugged in.

- Never cover the device or place it on soft objects (e.g. bath towels).
- Ensure that the air inlet and air outlet are always free. Keep the air inlet free from long hair or objects that could get sucked into it.

- This device has an overheating protection system.
  In the event of overheating, e.g. if the air inlet or air outlet is covered, the device switches itself off automatically. If this occurs, set the on/off switch to **0** (off), pull out the plug from the mains socket, and allow the device to cool adequately. Before switching it back on, ensure that there are no hairs or foreign bodies blocking the air inlet.
- Do not switch on the device at the same time as another device with high power consumption plugged in to the same multiple socket.
- Do not use an extension cable.

DANGER of burns

Do not direct the hot air flow at eyes, hands or other parts of the body that are sensitive to heat.

- Do not touch the hot surface of the device.
- Allow the device to cool down completely before you clean it or put it away.
- Allow the styling brushes to cool before removing them from the appliance.

WARNING! Risk of injury

Place the cable in such a way that no one trips over it or steps on it!

CAUTION! Risk of material damage

Use the original accessories only.

- Never place the device on hot surfaces (e.g. hob plates) or near heat sources or open fire.
- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.
- Do not expose the device to temperatures below –10 °C or above + 40 °C.

02. Overview / Scope of Delivery

NOTE: Check that all accessories are included and undamaged.

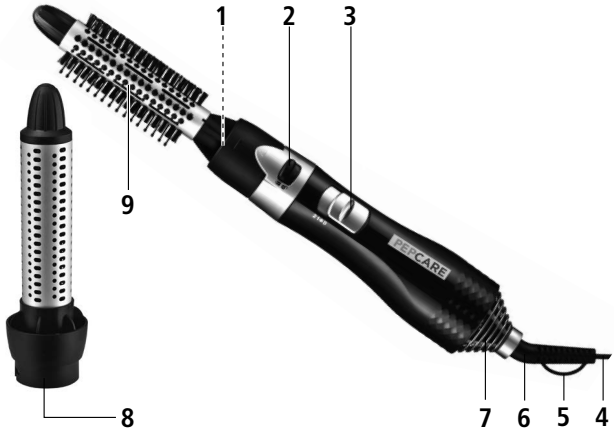

1 Air outlet opening with attachment axle (non-detachable)

2 Unlocking button (LOCK)

3 On/off switch and power level switch:
- **0** (off)
- **1** (gentle air flow, lower temperature)
- **2** (increased air flow, higher temperature)
- ❄ (cooling function)

4 Cord with power plug

5 Hanging loop

6 360 ° swivel cord

7 Air intake opening

8 Round brush with retractable bristles (30 mm)

9 Small round brush (21 mm)

Accessories (no graphic): Instructions for use

03. About these Instructions

- Before using the device for the first time, read the Instructions for Use carefully and ensure you comply with the safety instructions!
- The device should only be used as described in these instructions.
- Keep these instructions for reference.
- If you pass the device on to someone else, please include these instructions.

Warnings in these instructions

If necessary, the following warnings will be used in these operating instructions:

DANGER! High risk: Failure to observe this warning may result in injury to life and limb.

WARNING! Moderate risk: Failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.

CAUTION: Low risk: Failure to observe this warning may result in minor injury or material damage.

NOTE: Circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

04. Operation

NOTE: Before using for the first time, switch the device on for a few minutes and allow it to run at the highest speed and temperature settings. As a result of the manufacturing process, a slight odour may be produced. This is not harmful and only occurs during initial use. Ensure that the room has good ventilation.

Switching the appliance on/off and regulating the air flow

1. Connect the power plug to an easily accessible wall socket.
2. With the on/off and power level switch, you switch the appliance on and select the desired power level:
   0 = off
   1 = gentle air flow, lower temperature
   2 = increased air flow, higher temperature
3. After drying/styling, set the on/off switch to **0** (off) and pull out the power plug.

Cooling function ❄

You can use the cooling function to fix your styling.

1. While styling your hair, set the power level switch to position ❄ to obtain a cooler air flow.
2. If you do not need the cooler air flow anymore, set the switch to the desired power level or switch the appliance off.

Styling

Use the styling brushes to style specific sections of your hair.

- The round brush with retractable bristles (30 mm) facilitates loosing the brush from a strand of hair. After having rolled the strand of hair around the brush, simply turn the button and the bristles will be retracted (see fig. on the right).
- The round brush with hard and soft bristles (21 mm) is suitable for styling smaller curls/waves.

1. To style curls/waves, roll a strand of hair around the round brush; roll it upward beginning with the end.
2. Switch the appliance on and select the desired power level.

Replacing the styling brushes

DANGER!
Allow the styling brushes to cool before removing them from the appliance.

Attaching / detaching the styling brush

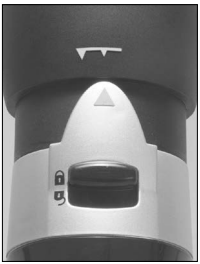

1. Place the styling brush onto the appliance so that the large arrow on the brush and the arrow on the appliance are aligned.
2. Press the styling brush down up to the stop and turn it clockwise until it locks into place with an audible click. The unlocking button (**2**) is now at the height of the padlock symbol 🔒 (fig. illustrates styling brush in locked state).
3. To remove the styling brush, move the unlocking button (**2**) towards the padlock symbol 🔓, turn the styling brush anticlockwise and pull it off.

05. Cleaning

DANGER!
Before cleaning, pull out the mains plug and allow the device to cool down.

WARNING!
Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.

Clean the device regularly. Be particularly sure to check that the air inlet and air outlet are free from dust, hairs and fluff.

- Wipe the housing, the protective grid above the air intake opening and the styling brushes with a slightly damp cloth.
- Pull the styling brush off the appliance. Hold the hot air styler with the air outlet opening pointing down and use a paint brush to clean the grid on the air inlet opening.
- Wipe the attachment axle with a slightly damp cloth.

06. Storage

DANGER! Do not wrap the cable around the device **(cable break danger!).**

- You can use the hanging loop in order to store the device in a safe and practical manner.

07. Troubleshooting

DANGER! Do not attempt to repair the device yourself. Always remove the mains plug from the socket whenever a fault occurs.

Fault:	Please check the following:
No function	• Is the power supply secured? • Has the overheating protection switched off the device? Set the on / off switch to **0** (off), pull out the plug from the mains socket, and allow the device to cool adequately. Before switching it back on, ensure that there are no hairs or foreign bodies blocking the air inlet.

If you are experiencing a fault which is not listed here, please do not hesitate to contact our Service Centre. Repairs must only be carried out by a specialised company.

08. Technical Data

Article no.	15241011
Mains voltage	220–240 V ~ 50/60 Hz
Protection class	⧈ II
Output	550 W

In the course of product improvements we reserve the right to make technical and visual changes on the appliance or to its accessories.

09. Conformity

The CE mark was applied in accordance with the corresponding European directives.

The conformity declaration is held by the distributor:
Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München · GERMANY

10. Disposal

This symbol indicates that the product must be disposed of in a separate waste collection point within the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Packaging

If you want to dispose of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

11. Warranty – Service

Dear customer:

As a matter of course, this article is provided with the statutory warranty period of two years.

In terms of the warranty handling, please consult the seller of the goods.

Within the framework of the statutory provisions, a defect exists if it can be attributed to material, processing or construction defects. Excluded are damages resulting from natural wear and tear, wrong care or improper use.

If you need help in using the article or would like to receive further product information, you may visit our service platform www.aquarius-service.com or contact **support@aquarius-service.com**.

NOTE:
The operating instructions for this product are available as PDF on **www.aquarius-service.com**.

Innehåll

01. Säkerhetsanvisningar 32
02. Om denna anvisning 36
03. Översikt / leverans 37
04. Användning 38
05. Rengöring 40
06. Förvaring 40
07. Problemlösning 41
08. Specifikationer 41
09. Försäkran om överensstämmelse 42
10. Skrotning 42
11. Garanti – service 43

01. Säkerhetsanvisningar

Avsedd användning

Varmluftsborsten är endast avsedd för torkning och styling av äkta människohår. Använd enheten endast för torrt eller väl frotterat hår.

Enheten är avsedd för hemmabruk och får inte användas i kommersiellt syfte.

Enheten får endast användas inomhus.

Förutsebar felaktig användning

Använd in varmluftsborsten på andra kroppsdelar, djur eller föremål. Använd inte enheten för konstgjort hår.

Instruktioner för säker användning

- • Denna enhet kan användas av barn från 8 år, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och/eller kunskap. Detta gäller när de har blivit vägledda eller undervisade rörande säker användning av enheten och har förstått resulterande risker.
- Barn får inte leka med enheten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll enheten och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Barn under 8 år ska hållas borta från enheten och anslutningskabeln.
- Om enheten används i ett badrum, skall nätkontakten dras ur efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en risk även när strömmen är avstängd.

- Som ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (FI/RCD) med en märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA i kretsen. Fråga din elektriker om råd. Låt installationen endast göras av en behörig elektriker.

FARA för barn

Förpackningsmaterial är ingen barnleksak.
Barn får inte leka med plastpåsarna.
Det finns risk för kvävning.

FARA för elektrisk stöt orsakad av fukt

Använd inte denna enhet i närheten av badkar, duschar, tvätt-ställ eller andra kärl som innehåller vatten.

Lägg aldrig enheten på sådant sätt att den kan falla i vattnet i anslutet tillstånd.

- Skydda enheten mot fukt, dropp eller stänk.
- Använd inte enheten med våta händer.
- Enheten, kabeln och strömkontakten får inte doppas i vatten eller andra vätskor.
- Om enheten trots det har fallit i vattnet, dra omedelbart ur nätkontakten och ta upp enheten först efter det. Sluta använda enheten i detta fall, och låt den kontrolleras av en auktoriserad återförsäljare.
- Om vätskespill hamnar i enheten, dra ur nätkontakten omedelbart. Låt kontrollera enheten innan återstart.

FARA för elektrisk stöt

Ta inte enheten i drift, om den eller kabeln har synliga skador eller om enheten har tappats tidigare.

Anslut nätkontakten endast till ett korrekt installerat, lättillgängligt vägguttag som motsvarar den spänning som anges på märkskylten. Nätuttaget måste vara lättillgängligt även efter anslutningen.

- Se till att kabeln inte kan skadas av vassa kanter eller hotspots. Linda inte kabeln runt enheten (risk för kabelbrott!).
- Se till att kabeln inte kläms eller krossas.
- När du drar nätkontakten ur vägguttaget ska du alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.
- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget, …
  efter varje användning,
  … när ett fel uppstår,
  … när du inte använder enheten,
  … innan du rengör enheten, och
  … vid åskväder.
- Försök aldrig ta bort damm eller främmande föremål från enhetens inre med vassa föremål (t.ex. med en spetsig kam).
- För att undvika faror, gör inga ändringar på enheten och dess tillbehör. Även kabeln får inte bytas ut själv. Låt reparationer endast göras av en auktoriserad återförsäljare.

FARA – brandrisk

Låt den anslutna enheten aldrig vara obevakad.

- Täck aldrig enheten och lägg den aldrig på mjuka föremål (som t.ex. handdukar).
- Kontrollera att luftintag och -utlopp alltid är fria. Håll luftintaget borta från långt hår eller föremål som kan sugas in.
- Denna enhet har ett överhettningsskydd. Vid överhettning, t.ex. orsakad av täckta luftintag eller -utlopp, stängs enheten av automatiskt. Ställ i detta fall, på/av-knappen i läge **0** (av), dra ut nätkontakten från vägguttaget och låt enheten svalna tillräckligt. Innan du slår på strömmen igen, se till att inget hår eller främmande föremål blockerar luftintaget.
- Slå inte på enheten samtidigt med annan enhet med hög effekt som är ansluten till samma grenuttag.
- Använd inte förlängningskabel.

RISK för brännskador

Rikta inte varmluftsflödet mot ögon, händer eller andra värmekänsliga delar av kroppen.

- Rör inte enhetens heta ytor.
- Låt enheten svalna helt innan du rengör eller förvarar den.
- Låt stylingborstarna svalna innan du tar bort dem från enheten.

VARNING för personskador

Lägg kabeln så att ingen snubblar eller trampar på den!

SE UPP! Skador på egendom

Använd endast originaltillbehör.

- Lägg aldrig enheten på heta ytor (t.ex. spishällar), nära värmekällor eller öppen eld.
- Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel.
- Utsätt inte enheten för temperaturer under –10 °C eller över +40 °C.

02. Om denna anvisning

- Läs före första användning denna bruksanvisningen noga och följ framförallt säkerhetsanvisningarna!
- Enheten får endast användas såsom beskrivs i denna anvisning.
- Behåll denna bruksanvisning.
- Om du överlämnar enheten till annan, bifoga vänligen denna bruksanvisning.

Varningar i denna anvisning

Om det behövs, används följande varningar i denna bruksanvisning:

FARA! Hög risk: Att ignorera varningen kan orsaka skador för liv och lem.

VARNING! Medelhög risk: Att ignorera varningen kan orsaka personskador eller allvarliga skador på egendom.

SE UPP: Låg risk: Att ignorera varningen kan leda till smärre personskador eller skador på egendom.

OBS: Fakta och särskildheter som bör beaktas vid användning av enheten.

03. Översikt / leverans

OBS: Kontrollera att alla delar ingår och är oskadade.

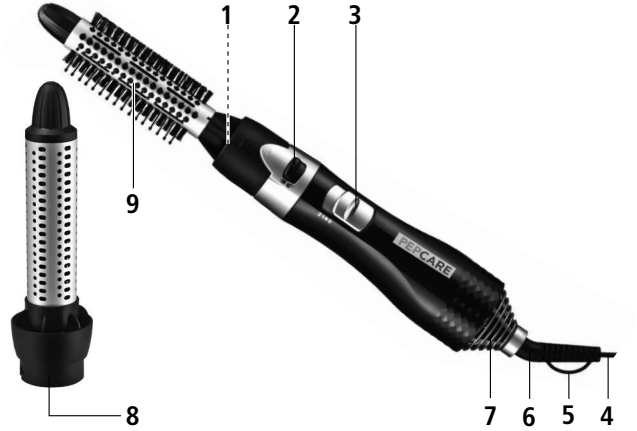

1 Luftutlopp med toppaxel (ej löstagbar)

2 Upplåsningsknapp (LOCK)

3 På/av-knapp och omkopplare för effektnivåer:

- **0** (av)
- **1** (långsamt luftflöde, lägre temperatur)
- **2** (snabbt luftflöde, högre temperatur)
- ❄ (Kylfunktion)

4 Kabel med nätkontakt

5 Upphängningsögla

6 360 ° kabelskarv

7 Luftintag

8 Rundborste med infällbar borst (30 mm)

9 Liten rundborste (21 mm)

Tillbehör (visas ej): Bruksanvisningar

04. Användning

OBS: Före första användning, slå på enheten under några minuter och låt den gå på högsta hastighet och högsta temperatur. I det fallet kan det uppstå smärre lukter från fabrik. Detta är ofarligt och förekommer endast vid första användningen. Se till att det är god ventilation i rummet.

Reglera på/av och luftflöde

1. Anslut nätkontakten till ett lättillgängligt vägguttag.
2. Använd på/av och omkopplare för effektnivåer för att slå på enheten och välja önskad effektnivå:
   0 = av
   1 = långsamt luftflöde, lägre temperatur
   2 = snabbt luftflöde, högre temperatur
3. Efter torkningen, ställ på/av-knappen i läge **0** (av) och dra ut nätkontakten.

Kylfunktion ❄

Med kylfunktionen kan du fixera frisyren.

1. Slå under stylingen omkopplaren för effektnivån till läget ❄ för att erhålla ett kallare luftflöde.
2. Om du inte längre behöver det svalare luftflödet, växla till önskad effektnivå eller stäng av enheten.

Styla

Stylingborstarna möjliggör en riktad styling av vissa delar av håret.

- Rundborsten med indragbar borst (30 mm) underlättar frigöringen av borsten från hårstråna. Efter lindningen av hårstråna, vrid helt enkelt vredet och borsten blir indragen (se figur höger).
- Rundborsten med hård och mjuk borst (21 mm) är lämplig för att bilda mindre lockar/vågor.

1. För formning av lockar/vågor, linda en hårslinga från toppen uppåt på rundborsten.
2. Slå på enheten och välj önskad effektnivå.

Byte av stylingborstarna

FARA!
Låt stylingborstarna svalna innan du tar bort dem från enheten.

Att fästa / lossa stylingborsten

1. Sätt stylingborsten på enheten på sådant sätt, att den stora pilen på borsten och pilen på enheten pekar mot varandra.
2. Tryck ner stylingborsten tills det klickar och vrid medurs tills du hör ett klick. Upplåsningsknappen (**2**utnyttja) står nu i höjd med låsikonen 🔒 (figuren visar stylingborsten i låst läge).
3. Skjut upplåsningsknappen (**2**) i riktning mot låsikonen 🔓 för att avlägsna stylingborsten, vrid denna moturs och dra bort den.

05. Rengöring

FARA!
Dra ur nätkontakten innan rengöring och låt svalna.

VARNING!
Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel.

Rengör enheten regelbundet. Ägna särskild uppmärksamhet åt att luftintag och -utlopp är fria från damm, hår och ludd.

- Torka av hölje, skyddsgaller till luftintag och stylingborste med en lätt fuktad trasa.
- Dra bort stylingborsten från enheten. Håll varmluftsborsten med luftutloppet neråt och rengör gallret hos luftutloppet med en pensel.
- Torka av toppaxeln med en lätt fuktad trasa.

06. Förvaring

FARA!
Linda inte kabeln runt enheten **(risk för kabelbrott!)**

- Med upphängningsöglan kan du säkert och praktiskt hänga upp enheten när du förvarar den.

07. Problemlösning

FARA!
Försök under inga omständigheter att själv reparera enheten. Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget när ett fel inträffar.

Problem:	Kontrollera följande:
Ingen funktion	• Strömförsörjningen säkerställd? • Har överhettningsskyddet stängt av enheten? Ställ på/av-knappen i läge **0** (av), dra ut nätkontakten från vägguttaget och låt enheten svalna tillräckligt. Innan du slår på strömmen igen, se till att inget hår eller främmande föremål blockerar luftintaget.

Vid fel som inte beskrivs här, vänligen kontakta vårt servicecenter. Låt endast en auktoriserad verkstad utföra reparationer på enheten.

08. Specifikationer

Artikelnummer	**15241011**
Nätspänning	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Skyddsklass	⧈ II
Effekt	550 W

Inom ramen för ständiga produktförbättringar, förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar och förändringar i utseende hos enheten och tillbehör.

09. Försäkran om överensstämmelse

Enheten är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven.

Försäkran om överensstämmelse är deponerad hos distributören:

Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München
TYSKLAND

10. Skrotning

Symbolen visad här betyder att produkten inom Europeiska unionen måste tillföras en särskild återvinning. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Märkta produkter får inte kastas i hushållssoporna, utan måste återföras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Förpackning

Om du vill göra dig av med förpackningen, uppmärksamma tillämpliga miljöföreskrifter i ditt land.

11. Garanti – service

Bästa kund,

för denna artikel gäller naturligtvis den lagstadgade garantiperioden på två år.

Vänligen kontakta säljaren av varan för fullbordan.

Inom ramen för gällande lagar handlar det om en brist, när detta beror på material-, bearbetnings- eller konstruktionsfel. Undantagna är skador som har orsakats av naturlig förslitning, felaktigt underhåll eller felaktig användning.

Vid eventuella frågor om apparaten samt för beställning av reservdelar eller för support i garantiärenden, vänligen kontakta vår auktoriserade servicepartner.

Trade it North AB
Gamlestadsvägen 2, Hus B19
415 02 Göteborg / Sverige
www.tradeitlive.se

ANMÄRKNING:
Denna bruksanvisning kan även beställas som PDF-fil från vår kundtjänst **www.aquarius-service.com**.

Indhold

01. Sikkerhedsvejledning 46
02. Om denne vejledning 50
03. Oversigt / emballagens indhold 51
04. Betjening 52
05. Rengøring 54
06. Opbevaring 54
07. Problemløsning 55
08. Tekniske specifikationer 55
09. Overensstemmelseserklæring 56
10. Bortskaffelse 56
11. Reklamationsret – Service 57

01. Sikkerhedsvejledning

Tilsigtet brug

Varmluftbørsten er udelukkende beregnet til tørring og styling af ægte menneskelige hovedhår. Brug kun apparatet til tørt eller godt frotteret hår.

Apparatet er designet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til kommercielle formål.

Apparatet må kun anvendes indendørs.

Forudsigeligt misbrug

Behandl ikke andre kropsdele, dyr eller genstande med varmluftbørsten. Anvend ikke apparatet til kunstigt hår.

Instruktioner for sikker brug

- • Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funktionsevner eller manglende erfaring og/eller viden. Dette er gældende, når de overvåges eller er undervist i sikker brug af apparatet, og har forstået de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Hold apparatet og dets tilbehør utilgængeligt for børn.
- Børn under 8 år skal holdes væk fra tilslutningsledningen.
- Hvis apparatet anvendes i et badeværelse, skal netstikket frakobles efter brugen, da nærheden af vand udgør en risiko, selv om apparatet er slukket.

- Som yderligere beskyttelse anbefales installation af en fejlstrømsafbryder (HFI/HPFI) med en nominel udløsningsstrøm på ikke over 30 mA i kredsløbet. Spørg din elektriker til råds. Lad udelukkende en elektriker udføre installationen.

FARE for børn

Emballagen er ikke børnelegetøj.
Børn må ikke lege med plastikposerne.
Der er fare for kvælning.

FARE for elektrisk stød forårsaget af fugt

Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, som indeholder vand.

Læg aldrig apparatet ned, så det kan falde i vandet, mens det er tilsluttet.

- Beskyt enheden mod fugt, dryp eller sprøjt.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder.
- Apparatet, kablet og netstikket må ikke dyppes i vand eller andre væsker.
- Hvis apparatet alligevel er faldet i vandet, skal netstikket straks trækkes ud, hvorefter apparatet tages op. Brug i så fald ikke apparatet længere, men lad det kontrollere af en specialist.
- Hvis der spildes væske ind i apparatet, skal netledningen straks tages ud af stikket. Apparatet skal kontrolleres, før det tages i brug igen.

FARE for elektrisk stød

Tag ikke apparatet i brug, hvis dette eller kablet har synlige skader, eller hvis enheden tidligere er blevet tabt.

Tilslut netledningen til en korrekt installeret, let tilgængelig stikkontakt, der svarer til spændingen, som er angivet på typeskiltet. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.

- Sørg for, at ledningen ikke kan beskadiges af skarpe kanter eller varme steder. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet (risiko for kabelbrud!).
- Sørg for, at kablet ikke kommer i klemme eller bliver kvast.
- Når du vil trække stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, …

… efter hver brug,
… hvis der opstår en fejl,
… hvis du ikke bruger apparatet,
… før du rengør apparatet og
… under et tordenvejr.

- Forsøg aldrig at fjerne skarpe genstande, støv eller snavs i apparatet (fx med en stålkam).
- For at undgå fare, må du ikke foretage ændringer på apparatet og dets tilbehør. Du må heller ikke selv udskifte ledningen. Lad kun en autoriseret forhandler udføre reparationer.

FARE – brandfare

Lad aldrig det tilsluttede apparat være uden opsyn.

- Tildæk aldrig apparatet, og læg det aldrig på bløde genstande (fx håndklæder).
- Sørg for, at luftindtagets og luftafgangens åbning altid er fri. Hold luftindtaget væk fra lange hår eller genstande, der kan blive suget ind.
- Dette apparat har ingen overophedningssikring. Ved overophedning, fx ved tildækning af luftindtaget eller luftafgangens åbning, slukker apparatet automatisk. Sæt i så fald tænd/sluk-kontakten på0 (sluk), tag netledningen ud af stikkontakten og lad apparatet køle tilstrækkeligt af. Før du tænder for strømmen igen, skal du sikre at ingen hår eller noget snavs blokerer luftindtagets åbning.
- Tilslut ikke apparatet til den samme strømskinne som andet udstyr med høj effekt.
- Brug ikke en forlængerledning.

FARE for forbrændinger

Ret ikke den varme luftstrøm mod øjne, hænder eller andre varmefølsomme områder på kroppen.

- Rør ikke ved apparatets varme overflader.
- Lad apparatet køle helt af, før du rengør det eller pakker det væk.
- Lad stylingbørsten køle af, før du fjerner den fra apparatet.

ADVARSEL mod skader

Placer ledningen, så ingen kan falde over den eller træde på den!

FORSIGTIG! Skader på ejendom

Brug kun det originale tilbehør.

- Placere aldrig enheden på varme overflader (fx varmeplader), nær varmekilder eller åben ild.
- Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler.
- Udsæt ikke apparatet for temperaturer under –10 °C eller over 40 °C.

02. Om denne vejledning

- Læs denne vejledning grundigt før første brug, og følg frem for alt sikkerhedsinstruktionerne!
- Apparatet må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning.
- Opbevar denne vejledning.
- Hvis du overdrager apparatet til en anden person, skal du lade denne vejledning følge det.

Advarsler i denne vejledning

Hvis det er nødvendigt, bruges følgende advarsler i denne betjenings-vejledning:

FARE! Høj risiko: ignoreres advarslen, kan det forårsage skade på liv og lemmer.

ADVARSEL! Mellemhøj risiko: ignoreres advarslen, kan det medføre personskade eller alvorlig skade på ejendom.

FORSIGTIG: Lav risiko: ignoreres advarslen, kan det medføre lettere personskader eller materielle skader.

BEMÆRK: Fakta og funktioner, der bør tages hensyn til, når du bruger apparatet.

03. Oversigt / emballagens indhold

BEMÆRK: Tjek at alle dele er til stede og ubeskadigede.

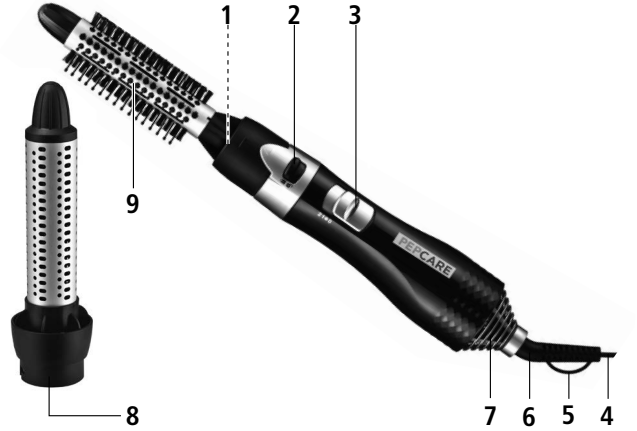

1 Luftafgangens åbning med adapter (ikke aftagelig)

2 Justeringsknap (LOCK)

3 Tænd/sluk-knap og omskifter til effektniveauer:

- **0** (Sluk)
- **1** (Svag luftstrøm, lav temperatur)
- **2** (Kraftig luftstrøm, højere temperatur)
- ❄ (Kølefunktion)

4 Ledning med stik

5 Øje til ophængning

6 360 ° Kabelgelenk

7 Luftindsugningens åbning

8 Rund børste med sammenklappelige børster (30 mm)

9 Lille rund børste (21 mm)

Tilbehør (ikke vist): Betjeningsvejledning

04. Betjening

BEMÆRK: Før første brug, skal du tænde for apparatet i et par minutter og lad det køre ved højeste hastighed og højeste temperatur. Dette kan frembringe en let lugt fra fremstillingen. Dette er uskadeligt og forekommer kun ved første brug. Sørg for, at der er god ventilation i rummet.

Tænd / sluk og juster luftgennemstrømning

1. Sæt netledningens stik i en let tilgængelig stikkontakt.
2. Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/sluk-kontakten og kontakten til effektniveauerne, og vælg den ønskede effekt:
   0 = sluk
   1 = Svag luftstrøm, lav temperatur
   2 = Kraftig luftstrøm, højere temperatur
3. Når håret et tørt, slukkes på tænd/sluk-kontakten **0** (sluk) og netledningen trækkes ud af kontakten.

Kølefunktion ❄

Du kan bruge kølefunktionen til at fiksere frisuren.

1. Mens du styler håret, sætter du kontakten til effekttrinnet ❄, for at opnå en køligere luftstrøm.
2. Når du ikke længere skal bruge den køligere luftstrøm, skifter du til den ønskede effektniveau eller slukker for apparatet.

Styling

Stylingbørsterne muliggøre en målrettet styling af visse dele af håret.

- Den runde børste med sammentrækkelige børstehår (30 mm) gør det let at trække børsten ud af håret. Når du har rullet en hårlok, drejer du bare på knappen, så børstens hår trækkes tilbage (se fig. til højre).
- Den runde børste med hårde og bløde børster (21 mm) er velegnet til mindre krøller / bølger.

1. Når du vil forme krøller/bølger drejer du en hårlok fra spidsen og op omkring den runde børste.
2. Tænd for apparatet og vælg den ønskede effekt.

Skift af stylingbørste

FARE!
Lad stylingbørsten køle af, før du fjerner den fra apparatet.

Stylingbørste, påsætning / aftagning

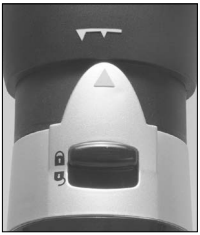

1. Sæt stylingbørsten på apparatet, så den store pil på børsten og pilen på apparatet står på linje.
2. Tryk ned på stylingbørsten, til du mærket nedenfor, og drej den med uret til du hører et tydeligt klik. Udløserknappen (**2**) er nu ud for låseikonet 🔒 (Fig. viser stylingbørsten i låst tilstand).
3. Når du vil fjerne stylingbørsten skubber du udløserknappen (**2**) mod låsesymbolet 🔓, drej stylingbørsten mod uret og træk den af.

05. Rengøring

FARE!
Træk stikket ud før rengøringen og lad apparatet køle af.

ADVARSEL!
Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler.

Rengør enheden regelmæssigt. Vær særlig opmærksom på, om luftindtaget og luftudtaget er fri for støv, hår og fnug.

- Tør kabinettet, beskyttelsesgitteret til luftindtaget og stylingbørste af med en let fugtig klud.
- Fjern stylingbørsten fra enheden. Hold apparatet med luftafgangens åbning nedad og rengør gitteret på luftafgangens åbningen med en pensel.
- Tør adapteren af med en let fugtig klud.

06. Opbevaring

FARE! Vikl ikke ledningen rundt om apparatet
(**Fare for brud på ledningen!**)

- Du kan sikkert og praktisk hænge apparatet op i dets øje.

07. Problemløsning

FARE!
Prøv under ingen omstændigheder at reparere enheden selv. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når der opstår en fejl.

Problem:	Tjek følgende:
Ingen Funktion	• Virker strømforsyningen? • Har overophedningsikring slukket for apparatet? Sæt i så fald tænd/sluk-kontakten på0 (sluk), tag netledningen ud af stikkontakten og lad apparatet køle tilstrækkeligt af. Før du tænder for strømmen igen, skal du sikre at ingen hår eller noget snavs blokerer luftindtagets åbning.

Hvis du oplever fejl, der ikke er beskrevet her, er du velkommen til at kontakte vores servicecenter. Reparationer på enheden må kun foretages på et specialiseret værksted.

08. Tekniske specifikationer

Artikelnummer	**15241011**
Netspænding	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Beskyttelsesklasse:	⧈ II
Effekt	550 W

I løbet af produktforbedringer, forbeholder vi os ret til tekniske og visuelle ændringer af apparatet og dets tilbehør.

09. Overensstemmelseserklæring

CE-mærket er fastgjort i overensstemmelse med de europæiske direktiver.

Overensstemmelseserklæringen er deponeret hos distributøren:

Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München
TYSKLAND

10. Bortskaffelse

Symbolet nedenfor betyder, at produktet i Den Europæiske Union skal bortskaffes med en separat affaldsindsamling. Dette gælder for produktet og alt dets tilbehør, som er mærket med dette symbol. Mærkede produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et opsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Emballage

Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, skal du overholde de tilsvarende miljøregler i dit land.

11. Reklamationsret – Service

Kære kunde

Dette produkt er naturligvis omfattet af den lovpligtige garantiperiode på to år.

Kontakt venligst sælgeren af varen, for at udnytte din garanti.

Jævnfør loven er der tale om en mangel hvis dette kan henføres til materiale-, håndværks- eller konstruktionsfejl. Dette omfatter ikke skader forårsaget af naturlig slitage, forkert vedligeholdelse eller forkert brug.

I tilfælde af spørgsmål om apparatet, så vel som for at bestille reservedele eller modtage service i forbindelse med garantikrav, så kontakt venligst vores autoriserede servicepartnere.

Trade it North AB
Gamlestadsvägen 2, Hus B19
415 02 Göteborg / Sverige
www.tradeitlive.se

BEMÆRK:
Denne vejledning kan også bestilles som en PDF-fil fra vores kundeservice (**www.aquarius-service.com**).

Sisältö

01. Turvallisuusohjeet 60
02. Tästä ohjeesta 64
03. Yleistä / toimitus 65
04. Käyttö 66
05. Puhdistus 68
06. Säilytys 68
07. Ongelmanratkaisu 69
08. Määräykset 69
09. Yksimielisyysvakuutus 70
10. Romuttaminen 70
11. Takuu – Palvelu 71

01. Turvallisuusohjeet

Tarkoituksen mukainen käyttö

Lämminilmaharja on tarkoitettu vain aitojen ihmishiusten kuivaamiseen ja muotoiluun. Käytä laitetta vain kuiviin tai pyyhekuiviin hiuksiin.

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Älä käytä lämminilmaharjaa muihin ruumiinosiin, eläimiin tai kohteisiin. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.

Turvallisen käytön ohjeet

- • Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja / tai tietoa. Näin on silloin, kun heille on opetettu joko sanallisesti tai käytännössä, kuinka laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet käytön riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite ja lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä pois laitteesta ja kytkentäkaapelista.
- Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa riskin, vaikka virta on pois päältä.

- Lisäsuojaksi suositellaan asentamista maavikavirtasuojakytkimellä (FI / RCD), jonka nimellinen katkaisuvirta on enintään 30 mA piirissä. Kysy neuvoa sähköteknikoltasi. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

VAARA lapsille

Pakkausmateriaalit ole lasten leluja.
Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla.
On olemassa tukehtumisvaara.

VAARA kosteuden aiheuttamalle sähköiskulle

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

Älä koskaan aseta laitetta siten, että se voi pudota veteen kun virta on päällä.

- Suojaa laitetta kosteudelta, pisaroilta tai muita roiskeilta.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- Yksikköä, kaapelia ja virtajohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Jos laite on siitä huolimatta pudonnut veteen, vedä pistoke välittömästi irti ja nosta laite pois sen jälkeen. Tässä taptauksessa lopeta laitteen käyttö ja anna valtuutetun jälleenmyyjän tarkistaa se.
- Jos nestettä joutuu laitteeseen, irrota pistoke välittömästi. Laite on tarkistettava ennen uudelleenkäynnistystä.

VAARA sähköiskuun

Älä ota laitetta käyttöön, jos se tai johto on näkyvästi vaurioitunut tai jos laite on pudonnut aiemmin.

Liitä virtajohto vain asianmukaisesti asennettuun, helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan, joka vastaa tyyppikilvessä osoitettua jännitettä. Pistorasian on oltava helposti käytettävissä vielä kytkemisen jälkeen.

- Varmista, että johto ei voi vahingoittua terävien reunojen tai kuumien kohteiden takia. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille (vaara kaapelin rikkoutumiseen!).
- Varmista, että kaapeli ei jää puristuksiin eikä liiskatuksi.
- Kun irrotat pistoketta pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta, älä ikinä johdosta.
- Vedä pistoke pistorasiasta, …

… jokaisen käytön jälkeen,
… kun tapahtuu virhe,
… kun et käytä laitetta,
… ennen laitteen puhdistusta, ja
… ukonilmalla.

- Älä koskaan yritä poistaa laitteen sisäosasta pölyä tai vieraita aineita terävällä esineellä (esim. terävällä kammalla).
- Vaaran välttämiseksi älä tee muutoksia laitteeseen ja sen lisävarusteisiin. Myöskään kaapelia ei saa vaihtaa itse. Korjaukset voi tehdä vain valtuutettu jälleenmyyjä.

VAARA – tulipalovaara

Älä koskaan jätä päällä olevaa laitetta vartioimatta.

- Älä koskaan peitä laitetta ja älä koskaan aseta sitä pehmeiden esineiden päälle (esim. käsipyyhkeet).
- Tarkista, että ilmantulo- ja poistoaukot ovat aina avoinna. Pidä ilmantuloaukko erillään pitkistä hiuksista tai esineistä, jotka voivat mennä laitteen sisään.
- Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos se ylikuumenee esim. ilmantulo- tai poistoaukon peittymisen takia. Asetta tässä tapauksessa, on / off -kytkin asentoon **0** (off), irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä riittävästi. Ennen kuin kytket virran uudelleen päälle, varmista, etteivät hiukset tai vieraat esineet tuki ilmanottoaukkoa.
- Älä kytke laitetta samanaikaisesti toisen suuren tehon omaavan laitteen kanssa, joka on kytketty samaan pistorasiaan.
- Älä käytä jatkojohtoja.

VAARA palovammoihin

Älä suuntaa kuumaa ilmavirtaa kohti silmiä, käsiä tai muita lämpöherkkiä ruumiinosia.

- Älä kosketa laitteen kuumia pintoja.
- Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta tai säilytystä.
- Anna muotoiluharjojen jäähtyä ennen niiden poistamista laitteesta.

VAROITUS henkilövahingoista

Vedä virtajohto niin, ettei kukaan kompastu siihen tai astu sen päälle!

VARO! Omaisuusvahingot

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

- Älä koskaan aseta laitetta kuumille pinnoille (esim. liedelle), lähelle lämmönlähteitä tai avotulta.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä altista laitetta lämpötilalle, joka on alle –10 °C tai yli +40 °C.

02. Tästä ohjeesta

- Lue ennen ensimmäistä käyttökertaa tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata ennen kaikkea turvaohjeita!
- Laitetta saa käyttää vain niin kuten tässä ohjeessa on kuvattu.
- Säilytä tämä käyttöohje.
- Jos annat laitteen toiselle, liitä mukaan tämä käyttöohje.

Tämän ohjeen varoitukset

Tarvittaessa käytetään tämän käyttöohjeen seuraavia varoituksia:

VAARA! Korkea riski: Varoituksen unohtaminen varoitus vahingoittaa ihmishenkeä ja kehonosia.

VAROITUS! Keskikorkea riski: Varoituksen unohtaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia omaisuusvahinkoja.

VARO: Alhainen riski: Varoituksen unohtaminen saattaa aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.

HUOM: Faktat ja erikoisominaisuudet, jotka on otettava huomioon laitetta käytettäessä.

03. Yleistä / toimitus

HUOM:
Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomia.

1 Ilmantuloaukko yläakselin kanssa (ei irrotettava)

2 Lukitsinpainike (LUKITSE)

3 Päällä / pois -painike ja kytkimen tehotasot:

- **0** (pois)
- **1** (hidas ilmavirta, alempi lämpötila)
- **2** (nopea ilmavirta, korkeampi lämpötila)
- ❄ (Jäähdytystoiminto)

4 Kaapeli pistokkeella

5 Ripustuslenkki

6 360 °:n kaapelijatkos

7 Ilmanotto

8 Pyöreä harja, jossa on sisäänvedettävä harjakset (30 mm)

9 Pieni pyöreä harja (21 mm)

Tarvikkeet (ei kuvassa): Käyttöohje

04. Käyttö

HUOM: Käynnistä laite ennen ensimmäistä käyttöä muutamaksi minuutiksi ja anna sen käydä maksiminopeudella ja maksimilämpötilassa. Tässä tapauksessa voi olla mieto tuoksu tehtaalta.
Tämä on vaaratonta ja se tapahtuu vain ensimmäisellä käyttökerralla. Varmista, että huoneessa on hyvä ilmanvaihto.

Säädä ilmavirta päälle / pois päältä.

1. Kytke pistotulppa helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan.
2. Käytä tehotasojen päälle / pois -kytkintä kytkeäksesi laitteen päälle ja valitaksesi halutun tehotason:
   0 = (pois)
   1 = (hidas ilmavirta, alempi lämpötila)
   2 = (nopea ilmavirta, korkeampi lämpötila)
3. Kuivauksen jälkeen aseta päälle / pois -kytkin asentoon **0** (pois) ja vedä pistokkeesta.

Jäähdytystoiminto ❄

Kampausta voidaan muotoilla jäähdytystoiminnolla.

1. Saadaksesi viileämmän ilmavirtauksen käännä ❄ tehotasokytkintä muotoilun aikana.
2. Jos et enää tarvitse viileämpää ilmavirtausta, käännä kytkin haluttuun tehotasoon tai sammuta laite.

Muotoilu

Muotoiluharjat mahdollistavat kohdennetun muotoilun tietyissä hiusten osissa.

- Pyöreä harja, jossa on sisäänvedettävä harjakset (30 mm) helpottaa harjan vapautumista hiuksista.
  Hiusten kiertämisen jälkeen käännä yksinkertaisesti kahvasta ja harja vedetään sisään (katso kuva oikealla).
- Pyöreä harja, jossa on kovat ja pehmeät harjakset (21 mm) on sopiva pienempien kiharojen / aaltojen muodostamiseen.

1. Jos haluat mudoostaa kiharojen / aaltoja, kierrä hiuksia pyöreällä harjalla pään yläpuolelta ylöspäin.
2. Käynnistä laite ja valitse haluttu tehotaso.

Muotoiluharjojen vaihtaminen

VAARA! Anna muotoiluharjojen jäähtyä ennen niiden poistamista laitteesta.

Muotoiluharjan liittäminen / irroittaminen

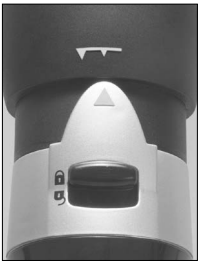

1. Aseta muotoiluharja laitteeseen siten, että harjan ja laitteen suuret nuolet ovat vastakkain.
2. Paina muotoiluharjaa kunnes se napsahtaa ja käännä harjaa myötäpäivään kunnes kuuluu napsahdus. Avauspainiketta (**2**käytä) on nyt samassa tasossa lukkokuvakkeen 🔒 kanssa (Kuvio esittää muotoiluharjaa lukitussa asennossa).
3. Työnnä vapautuspainiketta (**2**) kohti lukkokuvakkeen 🔓 sulkeaksesi muotoiluharjan, käännä sitä vastapäivään ja vedä se pois.

05. Puhdistus

VAARA!
Irrota virtapistoke ennen puhdistusta ja anna jäähtyä.

VAROITUS!
Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Puhdista laite säännöllisesti. Kiinnitä erityistä huomiota siihe, että ilmanotto- ja poistoaukoissa ei ole pölyä, hiuksia ja nukkaa.

- Pyyhi kansi, ilmanottoaukkoa suojaava säleikkö ja muotoiluharja hieman kostealla liinalla.
- Vedä muotoiluharja laitteesta. Pidä lämminilmaharjan ilmanpoistoaukko alaspäin ja puhdista ilmanpoistoaukon säleikkö puhalluspäädyn siveltimellä.
- Pyyhi akselin yläosa kostealla liinalla.

06. Säilytys

VAARA! Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille **(vaara kaapelin rikkoutumiseen!)**

- Ripustussilmukan avulla oit turvallisesti ja käytännöllisesti ripustaa laitteen säilytystä varten.

07. Ongelmanratkaisu

VAARA! Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse. Vedä pistoke aina pois pistorasiasta, kun tapahtuu virhe.

Ongelma:	Überprüfen Sie Folgendes:
Ei toimintoa	• Onko virtalähde turvattu? • Onko laitteen ylikuumenemissuoja sammutettu? Aseta tässä tapauksessa, päällä / pois -kytkin asentoon0 (pois), irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä riittävästi. Ennen kuin kytket virran uudelleen päälle, varmista, etteivät hiukset tai vieraat esineet tuki ilmanottoaukkoa.

Ota yhteyttä palvelukeskukseen, jos laitteessa on häiriöitä, joita ei ole kuvattu näissä ohjeissa. Vain valtuutettu korjaamo voi tehdä korjauksia laitteeseen.

08. Määräykset

Osan numero	**15241011**
Verkkovirta	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Suojausluokka	⧈ II
Teho	550 W

Jatkuvan tuotekehittelyn puitteissa pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja muutoksiin laitteen ja tarvikkeiden ulkonäössä.

09. Yksimielisyysvakuutus

Laite on CE-merkitty EU-direktiivien mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehty seuraavalle toimittajalle:

Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München
SAKSA

10. Romuttaminen

Symboli kuvassa osoittaa, että Euroopan unionissa käytettävä tuote on vietävä erityiseen kierrätykseen. Tämä koskee tuotetta ja kaikkia tarvikkeita, jotka on merkitty tällä symbolilla. Merkittyjä tuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on palautettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.

Pakkaus

Jos haluat eroon pakkauksesta, kiinnittää huomiota asiaa koskeviin sääntöihin maassasi.

11. Takuu – Palvelu

Hyvä asiakas,

tätä tuotetta koskee luonnollisesti lakisääteinen takuu kahden vuoden ajan.

Ota yhteyttä tavaranmyyjään vakuutuksen kohdalla.

Nykyisten lakien puitteissa on kyse puutteesta, jos kyse on materiaali-, jalostus- tai designvirheestä. Sen ulkopuolelle jäävät luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä huollosta tai virheellinen käytöstä aiheutuvat viat.

Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, haluat tilata varaosia tai kaipaat tukea takuumenettelyissä, ota yhteyttä valtuutettuihin palvelukumppaneihimme.

Trade it North AB
Gamlestadsvägen 2, Hus B19
415 02 Göteborg / Sweden
www.tradeitlive.se

HUOMIO:
Tämä käyttöohje voidaan tilata myös PDF-tiedostona asiakaspalvelustamme **(www.aquarius-service.com)**.

Innhold

01. Sikkerhetsanvisninger 74
02. Om denne håndboken 78
03. Oversikt / Leveringsomfang 79
04. Betjening 80
05. Rengjøring 82
06. Oppbevaring 82
07. Feilsøking 83
08. Teknisk informasjon 83
09. Samsvarserklæring 84
10. Avhending 84
11. Garanti – Service 85

01. Sikkerhetsanvisninger

Tilsiktet bruk

Varmeluftbørsten er kun beregnet for tørking og styling av ekte menneskelig hodehår. Bruk bare enheten på tørt eller godt frottert hår.

Enheten er beregnet for hjemmebruk og må ikke brukes til kommersielle formål.

Apparatet kan bare brukes innendørs.

Forutsigbart misbruk

Bruk ikke varmluftbørsten på andre kroppsdeler, dyr eller gjenstander. Bruk helleer ikke apparatet til kunstig hår.

Instruksjoner for sikker drift

- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og / eller kunnskap. Dette gjelder når de hare fått opplæring om sikker bruk av enheten og har forstått at det kan medføre risiko.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsikt.
- Hold apparatet og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Barn som er yngre enn 8 år må holdes borte fra apparatet og kabelen.
- Hvis enheten brukes på et bad, må stikkontakten trekkes ut etter bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en risiko, selv når strømmen er slått av.

- Ytterligere beskyttelse kan oppnås ved installering av en jordfeilbryter (FI / RCD) med en målt utkoblingsstrøm som ikke overskrider 30 mA i kretsen. Spør en elektro-installatør om råd. Installasjonen må bare foretas av en kvalifisert elektriker.

FARE for barn

Emballasjematerialene er ikke barneleker.
Barn skal ikke leke med plastposer.
Det er fare for kvelning.

FARE for elektrisk støt forårsaket av fukt

Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.

Legg aldri apparatet slik at det kan falle i vannet mens det er plugget inn.

- Beskytt enheten mot fuktighet, drypp eller sprut.
- Ikke bruk enheten med våte hender.
- Enheten, kabelen og strømledningen må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.
- Hvis apparatet allikevel har falt i vannet, må du umiddelbart koble fra strømledningen og først etter det kan du ta enheten opp av vannet. La være å bruke enheten i dette tilfellet, og få den sjekket av en fagperson.
- Har det kommet væske i apparatet, må du straks koble fra strømledningen. Få enheten sjekket før du igjen tar den i bruk.

FARE for elektrisk støt

Ikke ta apparatet i bruk hvis enheten eller kabelen er skadet eller hvis enheten har falt i gulvet før.

Koble strømledningen til en forskriftsmessig installert, lett tilgjengelig stikkontakt som tilsvarer spenningen som er angitt på merkeskiltet. Stikkontakten må fortsatt være tilgjengelig selv etter tilkoblingen.

- Sørg for at kabelen ikke kan skades av skarpe kanter eller varmekilder. Ikke vikle ledningen rundt apparatet (fare for kabelbrudd!).
- Pass på at kabelen ikke kommer i klem eller presses.
- For å trekke ut strømledningen fra stikkontakten, må du alltid trekke i støpslet, aldri i ledningen.
- Trekk ut støpselet fra stikkontakten, …

… etter hver bruk,
… hvis det oppstår en feil,
… når du ikke bruker enheten,
… før du rengjør apparatet og
… i tordenvær.

- Forsøk aldri å fjerne støv eller rusk fra innsiden av apparatet med skarpe gjenstander (som for eksempel en stålkam).
- For å unngå risiko, unngå å gjøe endringer i enheten og tilbehøret. Heller ikke kabelen kan du selv bytte ut. La reparasjoner utføres av en autorisert forhandler.

FARE – brannfare

La aldri den tilkoblede enheten være uten tilsyn.

- Dekk den aldri til og legg den aldri fra deg på myke gjenstander (som håndklær).
- Kontroller at luftinntak og luftutslipp alltid er fri for fremmedlegemer. Hold luftinntak unna langt hår eller gjenstander som kan bli trukket inn.
- Denne enheten har en termosikring. Ved overopphetning, for eksempel ved å dekke til luftinntaket eller luftutslippet, slår apparatet seg automatisk av. Sett i dette tilfellet av / på bryter på 0 (Av), trekk ut støpselet fra stikkontakten og la apparatet avkjøles i tilstrekkelig grad. Før du slår på strømmen, må du forvisse deg om at ikke hår eller rusk blokkerer luftinntaksåpningen.
- Slå ikke enheten på samtidig med annet utstyr med høy effekt som er koblet til den samme strømskinne.
- Ikke bruk skjøteledning.

FARE for brannskader

Sikt ikke den varme luftstrømmen mot øyne, hender eller andre varmefølsomme områder av kroppen.

- Ikke berør varme overflater på enheten.
- La enheten avkjøles helt før du rengjør eller lagre den.
- La den stylingbørsten avkjøles før du fjerner den fra enheten.

ADVARSEL skadern

Legg kabelen slik at ingen kan snuble i den eller tråkke på den!

FORSIKTIG! Skade på eiendom

Bruk bare originalt tilbehør.

- Plasser aldri enheten på varme overflater (f.eks. kokeplater), i nærheten av varmekilder eller åpen ild.
- Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler.
- Ikke utsett enheten for temperaturer under –10 °C eller over 40 °C.

02. Om denne håndboken

- Les før første gangs bruk denne håndboken nøye og, fremfor alt må du følge sikkerhetsanvisningene!
- Apparatet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Hvis du gir apparatet videre, legg vennligst ved disse instruksjonene.

Advarslene i denne håndboken

Hvis det er nødvendig, er følgende advarsler brukt i denne håndboken:

FARE! Høy risiko: Hvis du ignorerer advarselen, kan det forårsake skade på liv og helse.

ADVARSEL! Middels risiko: Hvis du ignorerer advarselen kan det føre til alvorlige uhell eller skade på eiendom.

FORSIKTIG: Lav risiko: Hvis du ignorerer advarselen, kan det føre til mindre personskader eller materielle skader.

MERK: Fakta og funksjoner som bør vurderes når du bruker enheten.

03. Oversikt / Leveringsomfang

MERK: Sjekk at alle deler er inkludert og uskadd.

1 Luftutslippsåpningen med øvre akse (ikke avtagbar)

2 Utløserknappen (LOCK)

3 På / av-bryter og brytere for effektnivåer:

- **0** (Av)
- **1** (Langsommere luftstrøm, lav temperatur)
- **2** (Raskere luftstrøm, høyere temperatur)
- ❄ (Kjølefunksjon)

4 Kabel med støpsel

5 Oppheng sløyfe

6 360 ° kabelskjøt

7 luftinntaksåpning

8 Rund børste med inntrekk-bar bust (30 mm)

9 Liten rund børste (21 mm)

Tilbehør (ikke vist): Bruksanvisning

04. Betjening

MERK: Før første gangs bruk, slå på enheten i noen minutter og la den gå på høyeste hastighet og på høyeste temperatur. Imens kan det fra fabrikasjonen oppstå litt lukt. Dette er ufarlig og skjer bare ved første gangs bruk. Pass på at det er god ventilasjon i rommet.

Kontroll av / på og luftstrøm

1. Koble strømledningen til en lett tilgjengelig stikkontakt.
2. Bruk av / på bryter og bryter for effektnivåene du slår på enheten, og velg ønsket effektnivå:
   0 = (Av)
   1 = (Langsommere luftstrøm, lav temperatur)
   2 = (Raskere luftstrøm, høyere temperatur)
3. Når håret er tørt, slå av / på-bryter på **0** (Av) og trekk ut strømledningen.

Kjølefunksjon ❄

Med kjølefunksjonen kan du feste frisyren.

1. Under styling skrur du bryteren for effekttrinnet til posisjonen ❄ for å oppnå en kjøligere luftstrøm.
2. Hvis du ikke lenger trenger den kjøligere luftstrømmen, bytt til ønsket effektnivå eller slå av strømmen.

Styling

Stylingbørstene muliggjøre en jevn forming av bestemte deler av håret.

- Den runde børsten med inntrekkbar bust (30 mm) letter frigjøring av børsten fra hårstrå. Etter at hårstråene er trukket inn, er det bare å slå på bryteren, børstens bust trekkes tilbake (se fig. til høyre).
- Den runde børsten med hard og myk bust (21 mm) er egnet til å danne små krøller / bølger.

1. For å danne krøller / bølger tvinnes en hårlokk fra spissen oppover rundt rundbørsten.
2. Slå på enheten og velge ønsket effektnivå.

Endre stylingbørste

FARE!
La stylingbørsten avkjøles før du fjerner den fra enheten.

Stylingbürste aufsetzen / abnehmen

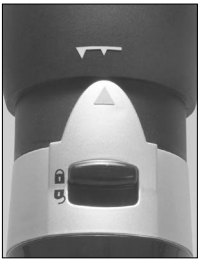

1. Sett stylingbørsten på apparatet slik at den store pilen på børsten og pilen på enheten på linje.
2. Trykk på børsten så den går helt ned ned og skru den med klokken til du hører at den fester. Utløserknappen (**2**) befinner seg nå på nivå med låsesymbolet 🔒.
   (Fig. viser stylingbørste i låst tilstand).
3. For å fjerne stylingbørsten beveger du utløserknappen (**2**) i rtning av låsesymbolet 🔓, skrur stylingbørsten mot klokken og trekker den.

05. Rengjøring

FARE!
Trekk ut kontakten før rengjøring og la apparatet avkjøles.

ADVARSEL!
Bruk ikke sterke eller slipende rengjøringsmidler.

Rengjør enheten regelmessig. Vær spesielt oppmerksom på at luftinntaket og luftutslippet er fritt for støv, hår og lo.

- Tørk apparatet og beskyttelsesgitteret til luftinntaket, samt stylingbørstene med en fuktig klut.
- Fjern stylingbørsten fra enheten. Hold varmluftbørsten med luftutslippet ned og rens gitteret på åpningen med en børste.
- Tørk toppaksen med en fuktig klut.

06. Oppbevaring

FARE! Ikke vikle ledningen rundt apparatet
(fare for ledningsbrudd!)

- Med opphengsløyfen kan du henge opp enheten for trygg og praktisk oppbevaring.

07. Feilsøking

FARE! Prøv ikke i noe fall å reparere enheten selv. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten når det oppstår en feil.

Problem:	Sjekk følgende:
Ingen funksjon	• Er strømforsyningen tilkoblet? • Er overopphetingsbeskyttelse av enheten utsjaltet? Sett i dette tilfellet av / på bryter på **0** (Av), trekk ut støpselet fra stikkontakten og la apparatet avkjøles tilstrekkelig. Før du slår på strømmen, må du forvisse deg om at ikke hår eller rusk blokkerer luftinntaksåpningen.

Ikke nøl med å ta kontakt med vårt servicesenter hvis det oppstår andre uregelmessigheter. Reparasjoner av enheten utføres bare i et spesialisert verksted.

08. Teknisk informasjon

Artikkelnummer	**15241011**
Nettspenning	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Beskyttelsesklasse	⧈ II
Ytelse	550 W

Til formål for produktforbedring forbeholder vi oss retten til tekniske og visuelle endringer på enheten og tilbehøret.

09. Samsvarserklæring

I samsvar med eropeisk direktiv er CE-merket anbrakt på apparatet.

Samsvarserklæringen er anbrakt hos markedsfører:
Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München
TYSKLAND

10. Avhending

Symbolet betyr at produktet må resirkuleres ved avhending i separat avfallsbeholder innenfor EU. Dette gjelder for produktet og alt tilbehør som er merket med dette symbolet. Merkede produkter må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men må returneres til et oppsamlingspunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

Emballasje

Hvis du ønsker å kaste emballasjen, ta hensyn til de gjeldende miljøreguleringer i ditt land.

11. Garanti – Service

Kjære kunde

for denne artikkelen gjelder selvfølgelig den lovbestemte garanti-perioden på to år.

Ta kontakt med selger av varen for oppgjør.

I rammen av loven er det en mangel dersom dette skyldes materialer, utførelse eller designfeil. Med unntak for skader forårsaket av naturlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk.

I tilfelle spørsmål om enheten såvel som for å bestille reservedeler eller for hjelp med garantiprosessen, vennligst kontakt vår autoriserte servicepartner.

Trade it North AB
Gamlestadsvägen 2, Hus B19
415 02 Göteborg / Sverige
www.tradeitlive.se

ANVISNING:
Denne håndboken kan også bestilles som en PDF-fil fra vår kundetjeneste **(www.aquarius-service.com)**.

Aquarius Deutschland GmbH
Weißenburger Straße 25 · 81667 München
Germany

Ausgabe 08/2017 · PO1700025